


**BEACHTEN!**

Die Weichen sind zueinander  
gespiegelt, dementsprechend den  
Einbauort von vorn gesehen mal  
links und mal rechts neben  
Tieftöner (dieser sitzt jeweils  
rechts oder links außer Mitte)!!!

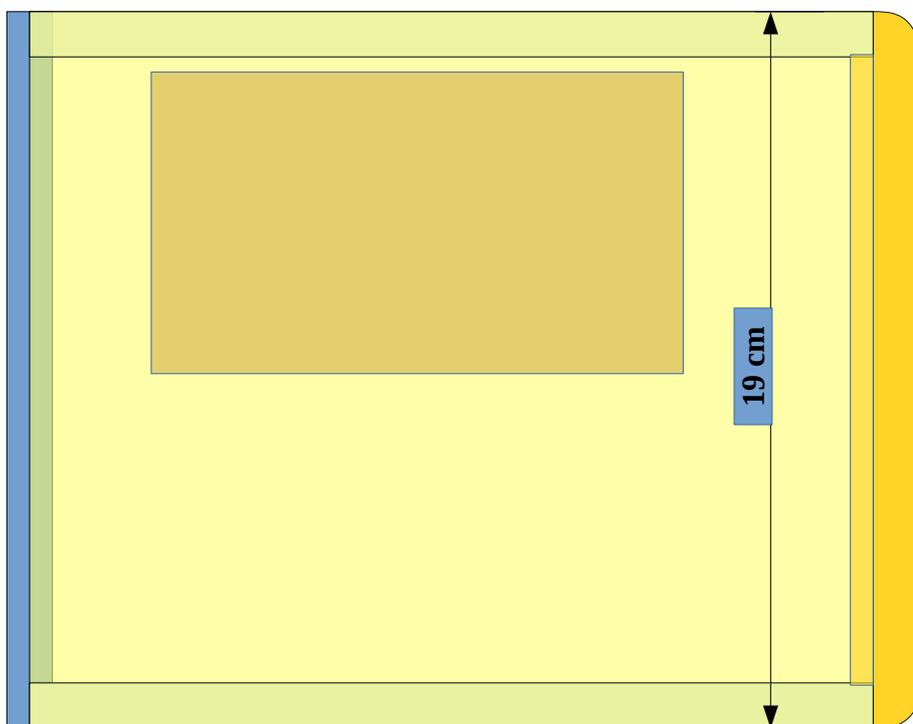

**Fronten auf Rückseite umlaufend 6x12mm Fasen, nach zusammenleimen mit Seiten- und Ober-/Unterteilen auf Vorderseite von vorn und die Kanten nach hinten 12mm Rundfasen umlaufend, Ecken per Hand rundschleifen, Vorbohrlöcher für Driver und Resonator setzen, und anschliessend LACK!!!**

**Wenn trocken Weichen einbauen, und Driver und Resonator montieren, Kabel anschliessen und Dämmung(Kokosfasermatten) einbauen.**

**ebenso mit Rückwand verfahren,**

**Abschliessend die fertiggestellte Rückwand ( Lack und Terminal ) anschliessen und verkleben!**

